



КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ ШКАФЫ

ШРС 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Распределительные силовые шкафы ШРС предназначены для приема и распределения электрической энергии в промышленных установках. Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400А и номинальное напряжение 380В в сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50Гц и с защитой отходящих линий.


Шкафы допускают работу в сетях с номинальным напряжением до 500В переменного тока частотой 50Гц.

Степень защиты шкафов ШРС1-20УЗ÷ШРС1-28УЗ – IP22, ШРС1-50УЗ÷ШРС1-58УЗ – IP54, со стороны дна IP00 по ГОСТ14254.

Код ОКП 34 3431

Основные параметры и размеры приведены в таблице и на рисунке.

Номинальный режим работы – продолжительный.

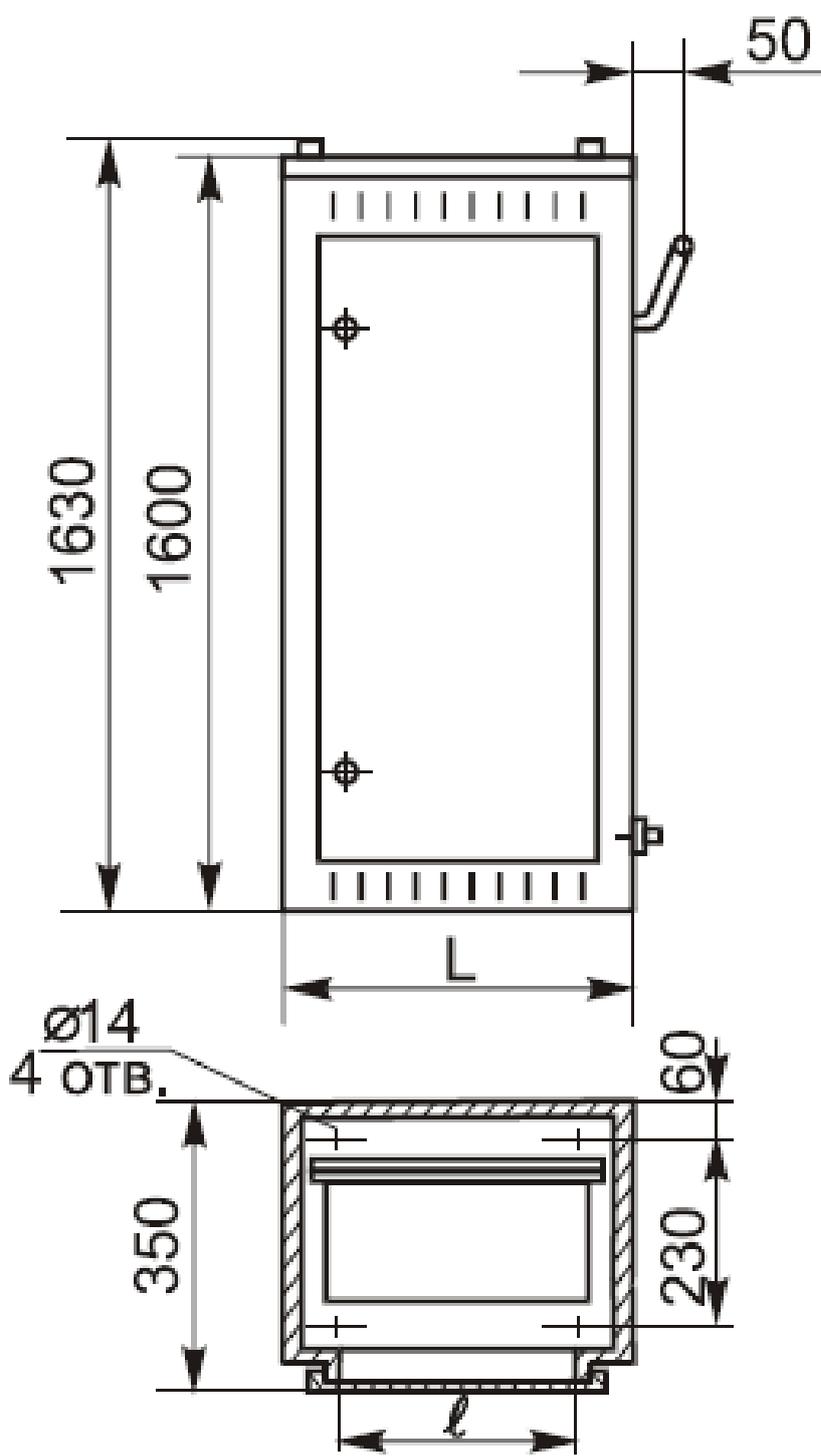

Тип	Номинальный ток шкафа со степенью защиты IP22, А	Число отходящих линий и номинальные токи предохранителей	Размеры, мм		Масса, кг
			L		
ШРС1-20У3	250	5x60	500	380	56,5
ШРС1-50У3		5x60			58
ШРС1-21У3		5x100			83,5
ШРС1-51У3		5x100			64,5
ШРС1-22У3		2x60+3x100			60,5
ШРС1-52У3		2x60+3x100			62
ШРС1-23У3	400	8x60	700	580	72
ШРС1-53У3		8x60			73
ШРС1-24У3		8x100			82,5
ШРС1-54У3		8x100			84
ШРС1-25У3		4x60+4x100			82
ШРС1-55У3		4x60+4x100			77
ШРС1-26У3		5x250			75,5
ШРС1-56У3		5x250			84
ШРС1-27У3		5x100+2x250			77
ШРС1-57У3		5x100+2x250			78,5
ШРС1-28У3		2x60+4x100+2x250			82
ШРС1-58У3		2x60+4x100+2x250			83,5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93